Antes de llamar al servicio técnico, verificar en las siguiente tabla los posibles inconvenientes y sus respectivos correctivos.

SI SU EQUIPO	POSIBLE CAUSA	CORRECTIVOS
NO ENCIENDE	* Instalación eléctrica sin energía. * El equipo está desenchufado. * La clavija no hace buen contacto, toma corriente dañado. * El equipo está apagado.	* Verificar la instalación eléctrica. * Enchufar correctamente el equipo. * Cambiar el toma corriente * Girar la perilla a la posición N° 4.
NO ENFRIA	* Control de temperatura en posición baja. * Condensador Sucio. * Serpentín evaporador bloqueado con hielo.	* Girar la perilla la posición N° 4 * Limpiar el condensador, ver mantenimiento. * Desconectar el equipo y descongelar.

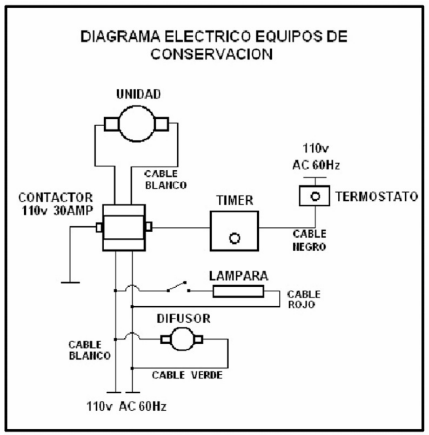

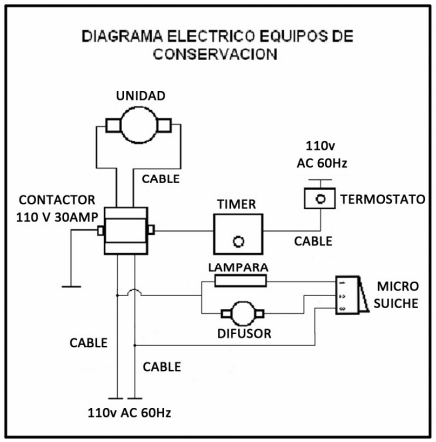

Códigos: V4P-C V6P-C **Código: U1P-C**

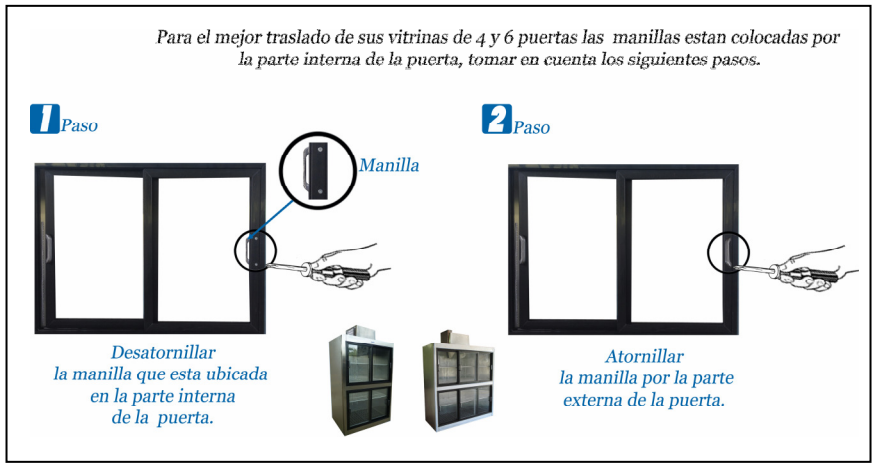
Para el mejor traslado de sus vitrinas de 4 y 6 puertas las manillas estan colocadas por la parte interna de la puerta, tomar en cuenta los siguientes pasos.
1 Paso
Manilla
Desatornillar la manilla que esta ubicada en la parte interna de la puerta.
2 Paso
Atornillar la manilla por la parte externa de la puerta.

MANUAL DEL USUARIO

U1P-C

V4P-C

V6P-C

LEA ANTES DE INSTALAR SU EQUIPO.

1.- Una vez colocado el equipo en su sitio de trabajo espere 2 horas antes de conectarlo. Tiempo de reposo necesario debido a la manipulación, calor extremo y transporte del mismo

2.- Todos nuestros equipos de refrigeración cuentan con un retardador que dura entre 8 a 10 minutos para comenzar el funcionamiento, después de haber enchufado el equipo en la toma de corriente.

3.-Nivele su equipo para el buen funcionamiento de puertas, drenaje y unidad condensadora.

4.- Ubíquelo en lugares frescos, con buena ventilación y no próximo a fuentes de calor como estufas, hornos, freidora etc.

5.- Evite que los rayos del sol incidan directamente sobre el equipo.

6.- Mantenga una distancia o espacio libre de 30 cm, como mínimo, alrededor de las rejillas de ventilación y tomas de aire de la unidad de refrigeración.

7.- Consultar el voltaje del equipo adquirido el cual puede ser de 110V o de 220V, el circuito deberá tener una capacidad mínima de 15 Amperios, ya que el rendimiento óptimo del equipo dependerá de ello y la garantía de fábrica no cubre errores de instalación.

8.- Localizar el control de temperatura, en el caso de la neveras de 2,4 y 6 puertas, estas se encuentran programadas para apagar en 0°C e iniciar en 8°C.

9.- Es importante la instalación de un protector eléctrico para la validez de la garantía de fábrica, ya que estas no cubren picos de voltaje, apagones, o inestabilidad de la corriente eléctrica.

10.- Espere un mínimo de 24 horas para que inicie el proceso de enfriamiento antes de cargar el equipo con los productos (mercancía)

11.- La garantía de fábrica no cubre daños ocasionados por la instalación de extensiones eléctricas improvisadas en la conexión del equipo.

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

1.- Antes de hacer mantenimiento desconectar el equipo del punto de la corriente eléctrica.

2.- Limpiar mensualmente el condensador de su equipo utilizando una brocha o cepillo con esto se logra un mejor rendimiento, menor consumo de energía y evitar que se queme el compresor.

3.- Todos nuestros equipos disponen de drenaje, retire el tapón del tubo de drenaje para que el agua acumulada pueda salir libremente para una mejor higiene del mismo.

4.- Periódicamente todos los equipos deben apagarse y desconectarse para su limpieza interior y exterior utilizando una esponja suave o un paño húmedo. La acumulación excesiva de más de 5 mm. De escarcha o hielo en las paredes del difusor ocasiona un mal funcionamiento del equipo. Una vez terminada la limpieza poner nuevamente en marcha el equipo.

ADVERTENCIA: Si manipula el termostato y se excede de la posición N°4 podría crearle dificultades al sistema de enfriamiento.